


Product Use Note

Detektieren und Reagieren

Gasalarm!

- Anstieg der Konzentration der explosionsfähigen Atmosphäre beim Schweißen
- Die Methan- und Ammoniakkonzentrationen erreichen kritische Werte im Schweinestall
- Bei der Treibstoffbefüllung wird ein Leck detektiert.

Situationen, in denen schnell reagiert werden muss zum Schutz von Menschen, Anlagen und Umwelt.

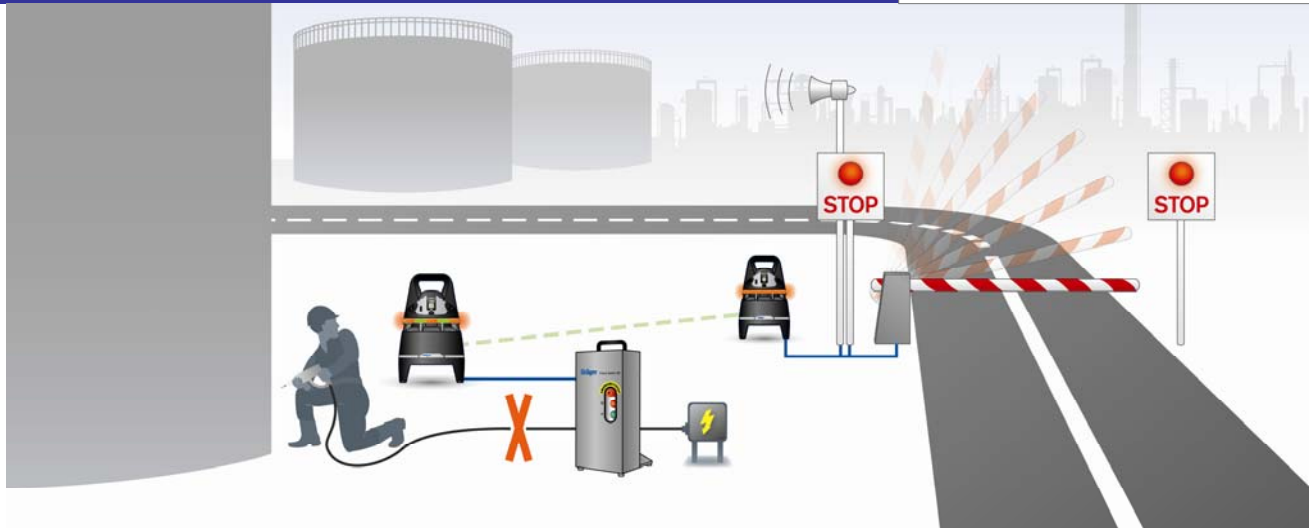

Mit Hilfe des potentialfreien Alarmkontaktes am Dräger X-zone 5000 können jetzt zeitgleich zum Alarm externe Betriebsmittel wie Lüftungen, Pumpen, Hupen, Ampeln u.s.w an- und nicht ex-geschützte Betriebsmittel wie Schweißgeräte ausgeschaltet werden. Jedes Dräger X-zone 5000 in einer drahtlosen Alarmkette kann individuell konfiguriert werden. Wird z.B. ein A1 Alarm erreicht, so aktiviert ein Dräger X-zone 5000 die Lüftung. Ein anderes Geräte, was auf den höheren A2 Alarm konfiguriert ist, schaltet die Füllpumpe beim Auslösen des Alarmes aus oder aktiviert eine Schranke, mit der ganze

Bereiche abgesperrt werden können. Damit ist eine Realisierung von mobilen Sicherheitskonzepten für ganze Bereiche möglich.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Erhöhung der Sicherheit ganzer Arbeitsbereiche
- Personalkosteneinsparung durch Reduzierung von manuell gesteuerten Sicherheitsmaßnahmen

MARKTSEGMENT:

Öl und Gas / Transport / Landwirtschaft / Energiewirtschaft

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN**ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com